

So bedienen Sie Ihren neuen „Spirom“



1	Teilebezeichnung
2	Vorbereitung
3	Die Bedienung
4	Pflege & Wartung
5	Zubehör
6	Reinigungstips
7	Service & Garantie

LADYMAXX

Wir gratulieren Ihnen

Lieber Kunde!

Wir gratulieren Ihnen herzlich zum Kauf des Ladymaxx „Spirom“ Wassersaugers und es freut uns, dass Sie sich für ein Spitzen-Qualitätsprodukt entschieden haben. Die folgende Anleitung soll Ihnen helfen, Ihren „Spirom“ so wirkungsvoll wie möglich einzusetzen. Es ist daher zu Ihrem Vorteil, diese Betriebsanleitung genau anzuwenden. Sie erzielen damit hervorragende Resultate. Sie werden sehen: Reinigen kann so leicht sein. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim neuen Reinigen und Saugen.







Fa. Helmut Hämmerle GmbH & Co KG

A-6890 Lustenau, Raiffeisenstraße 24
Telefon 0043 (0) 5577-82720
Fax 0043 (0) 5577-827206
Email Info@Ladymaxx.com
Home <http://www.Ladymaxx.com>

Wichtige Hinweise - bitte unbedingt lesen!

- Der Dampf kann sehr heiß sein und bei direkter Berührung mit der Haut gefährlich werden
- Das Gerät nie ins Wasser legen
- Den Netzstecker ziehen, wenn das Gerät nicht benutzt wird
- Stromführende Teile nicht berühren! Bei Bedarf den Kundendienst rufen.
- Das Gerät nur an einer Schuko-Steckdose anschließen
- Vor Anschluss kontrollieren, ob die Spannung des Gerätes mit dem der Stromleitung der Wohnung übereinstimmt.
- Kinder vom warmen Gerät, Bügeleisen und vom Netzkabel fernhalten
- Das Gerät für die Aufbewahrung oder den Transport in frostfreien Räumen lagern
- Ein Elektrogerät ist kein Kinderspiel, Kinder erkennen die Gefahren nicht, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können.
- Lassen sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen
- Verhindern Sie jeden Kontakt des Kabels mit einer heißen Oberfläche
- Verlängerungskabel nur dann verwenden, wenn Sie sich zuvor von dessen einwandfreien Zustand überzeugt haben.
- Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch
- Wir behalten uns technische Änderungen vor

Teilebezeichnung 1

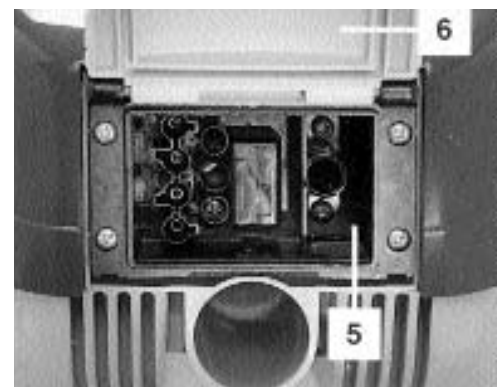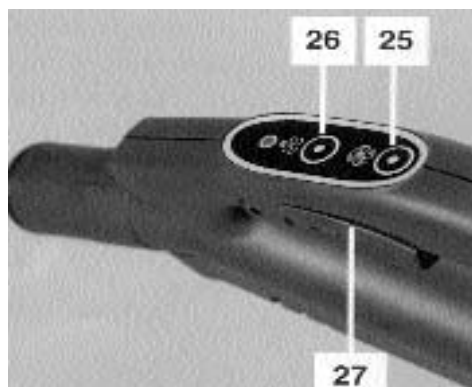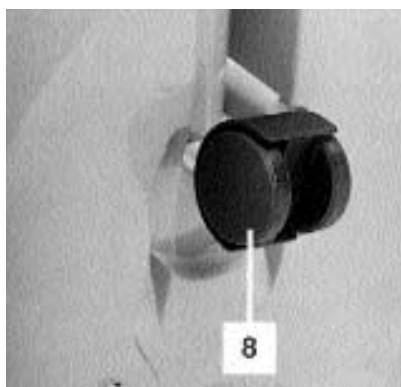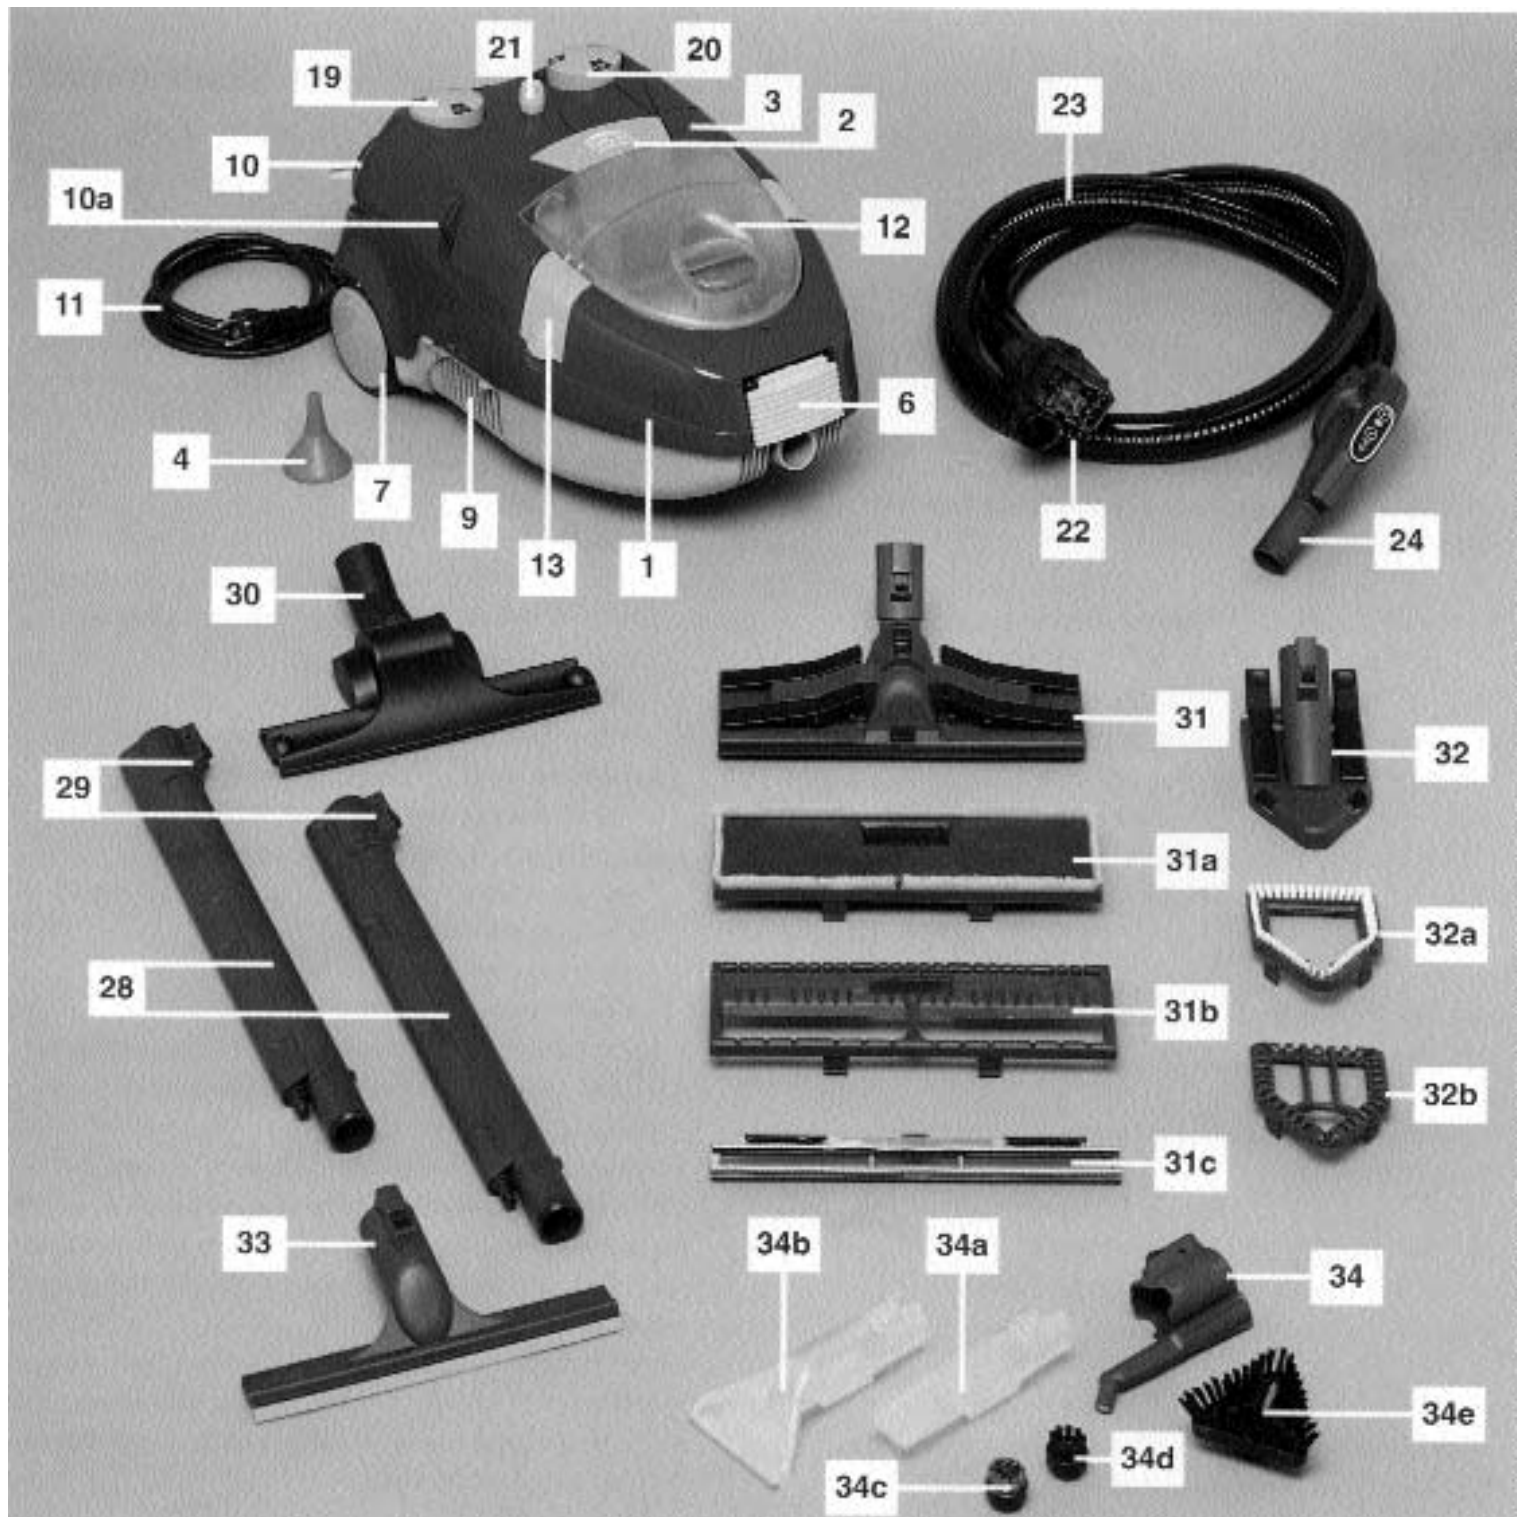

Gehäuse

- 1 Gehäuse
- 2 Tragegriff
- 3 Deckel des Wassertanks
- 4 Trichter für das Befüllen des Heizkessels
- 5 Schlauchanschluss, Bügeleisenanschluss
- 6 Schutzdeckel für Anschlussvorrichtung
- 7 Sietenrollen
- 8 Bodenrollen, die sich in alle Richtungen drehen
- 9 Abnehmbare Klappe mit Filter. Anschluss für flexibles Rohr für die Blasfunktion
- 10 umklappbare Klipps für die Kabelaufwicklung
- 10a Befestigungsvorrichtung für große Bürste
- 11 Stromkabel mit Schukostecker






Schmutzwasserbehälter

- 12 abnehmbarer, durchsichtiger Deckel
- 13 Klammern für das Lösen und Befestigen des Deckels
- 14 entfernbarer Wasserbehälter mit entfernbarem Trennelement
- 15 Trennelement mit Führungsschiene
- 16 zwei elektronische Sonden für die Anzeige „zu voll“
- 17 zwei Sprühvorrichtungen

Funktionsknöpfe

- 18 Hauptschalter
- 19 Fußregelknopf für das Programm „Saugen“
 - 19a minimale Saugkraft
 - 19b mittlere Saugkraft
 - 19c maximale Saugkraft
- 20 Fußregelknopf des Programmes „Dampf“
 - 20a Leuchtanzeige Bügeleisen
 - 20b Leuchtanzeige Wassermangel im Tank Heizkessel (Dampf)
 - 20c Leuchtanzeige Einschalten und Aufheizen des Heizkessels
- 21 Dampfregeknopf

1 *Teilebezeichnung*

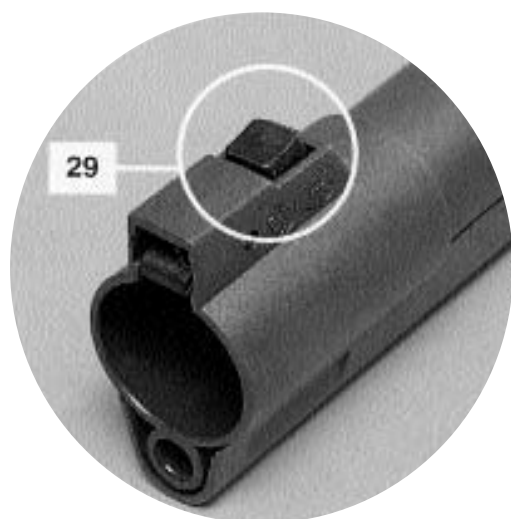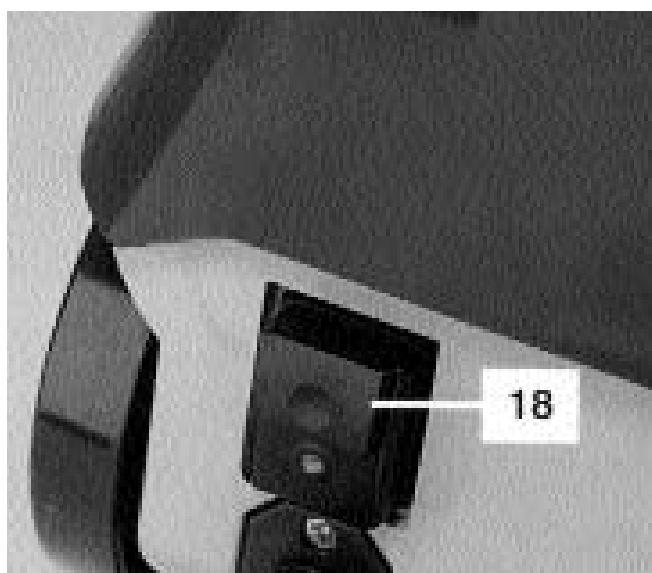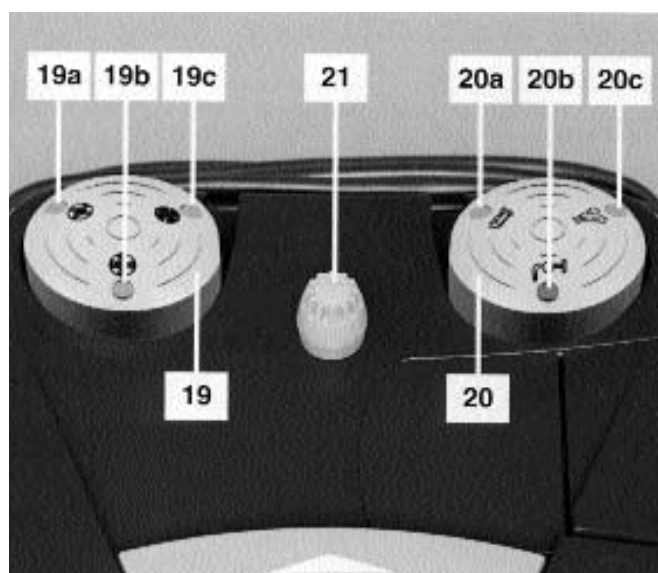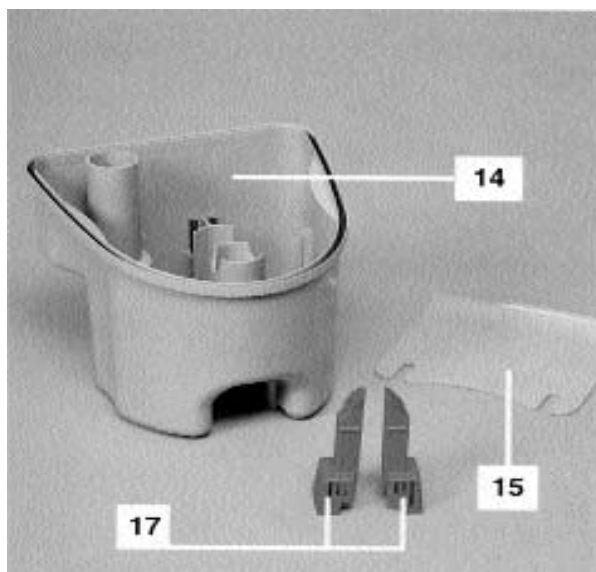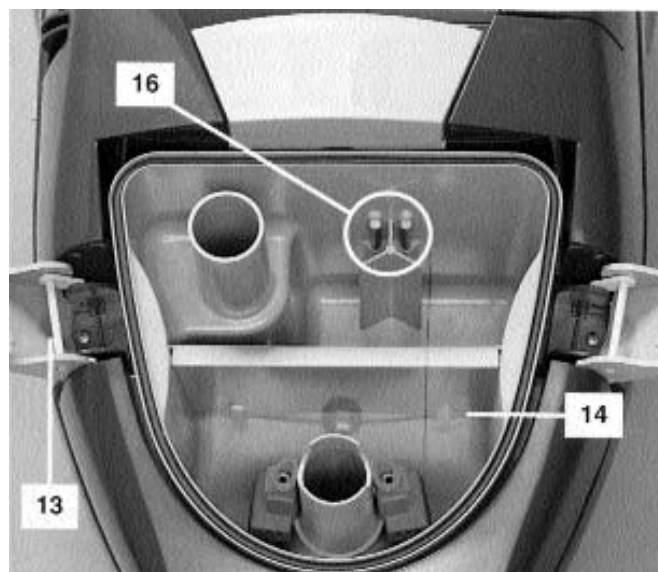

Saug/Dampf-Schlauch

- 22 Stecker für den Anschluss
- 23 Schlauch (flexibles Kabelmantelrohr mit zweifacher Leitung-Dampfversorgung/Saugen von festen und flüssigen Stoffen)
- 24 Schaltpistole Dampf/Saugen
- 25 Regler für Saugfunktion (3 Saugkrafteinstellungen)
- 26 Regler für Dampffunktion mit Leuchtanzeigen
- 27 Dampfhebel

Standardzubehör

- 28 wärmeisolierte Verlängerungsrohre
- 29 Drucktaste für Halt und Sicherheit
- 30 Trockendüse
- 31 Große Dampf-und Saugbürste
 - 31a Einsatz mit Borstenprofil (Trockensaugen)
 - 31b Einsatz mit festem Profil (Dämpfen)
 - 32c Element mit doppeltem Gummiprofil (Nasssaugen)
- 32 Kleine Dampf- und Saugbürste
 - 32a Einsatz mit Borstenprofil
 - 32b Einsatz mit festem Profil
- 33 Fensterreiniger
- 34 Düse mit Vorrichtung zum Befestigen von verschiedenen Zubehörteilen
 - 34a Ansteckdüse zum Nass-und Trockensaugen
 - 34b Trapezdüse zum Nass-und Trockensaugen
 - 34c Düsenbürste messing
 - 34d Düsenbürste
 - 34e Dreiecksbürste

2 Vorbereiten des „Spirom“

HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass unsachgemäßer Umgang mit Strom tödlich sein kann.



Wichtig!!

Geben Sie niemals Parfums, chemische Substanzen oder Reinigungsmittel in den Frischwassertank

Trockensaugen- und Nasssaugen

- (Abb. 1) Klips lösen
- (Abb.2) den durchsichtigen Deckel anheben.
- (Abb.3) dann Leitungswasser in den Schmutzwasserbehälter füllen. Die maximale Füllmenge darf die Basis der Sprühhvorrichtung nicht überschreiten. **Ca. 1 Liter Wasser einfüllen.** Den transparenten Deckel wieder schließen und die Klips befestigen.

Wenn Sie nur nasssaugen, füllen Sie ca. 3/4 Liter Wasser ein.

Dampfen

- (Abb. 4) Den Verschluss anheben und den Frischwassertank mit Hilfe des mitgelieferten Trichters mit Leitungswasser füllen. Den Deckel schließen.

Das Fassungsvermögen des Tanks beträgt 1,7 Liter.

Einschalten


Den Stecker des Stromkabels in eine geeignete Steckdose (220-230V) stecken. Den unteren Teil des Hauptschalters drücken. Die Leuchtanzeige auf dem Schalter erscheint. Die drei Anzeigen des Druckknopfes schalten sich ein. Nach einer kurzen Zeit beginnen diese drei Anzeigen zu blinken. Jetzt ist der „Spirom“ betriebsbereit.

Trockensaugen


- Den Spirom wie beschrieben vorbereiten. *Aktivieren sie nicht die Dampffunktion (20)*
- (Abb. 6) Den Schlauch einstecken und mit dem Deckel befestigen.
- Das gewünschte Zubehöerteil für das Saugen montieren (z.B. Trockendüse, große Dampf-Saugbürste, kleine Dampf-Saugbürste, Aufsteckdüse, Fensterreiniger)
- (Abb. 7) Den Regler am Griff der Pistole drücken. Um die gewünschte Saugkraft auszuwählen, den Regler einige Sekunden gedrückt halten. Die Saugkraft wird von der minimalen Stufe (Leuchtanzeige 1 leuchtet), zur mittleren Stufe (Leuchtanzeige 2 leuchtet) und schließlich zur maximalen Stufe (Leuchtanzeige 3 leuchtet) umgeschaltet; dann wieder zurück. Bei der gewünschten Saugkraft den Regler loslassen.

Nasssaugen


- Montieren Sie das gewünschte Zubehör und gehen Sie wie oben beschrieben vor. Der angesaugte Schmutz und die Flüssigkeit werden im Schmutzwasserbehälter gesammelt.
- (Abb. 8) Die elektronischen Sensoren werden, sobald das maximale Füllniveau erreicht wird, einen Alarmton auslösen und zur gleichen Zeit die Saugfunktion unterbrechen.
- (Abb. 9 und 10) Nach dem Saugen einfach den Schmutzwasserbehälter herausnehmen und im WC oder einem geeigneten Waschbecken ausleeren. Anschließend ausspülen und trocknen lassen.

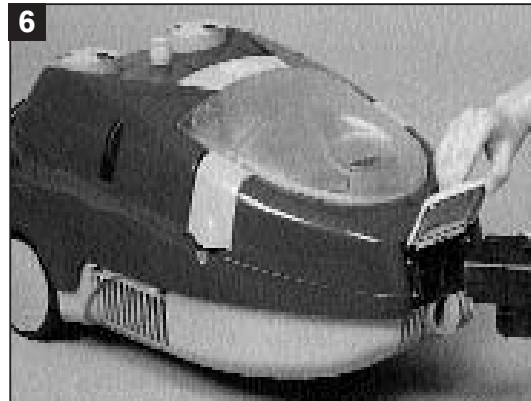


Vergewissern Sie sich immer, dass der Schlauch richtig angesteckt ist.

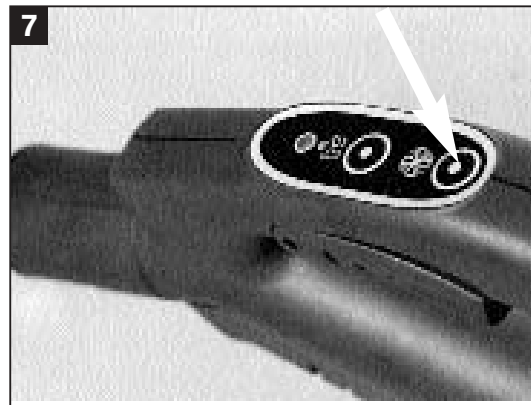

Um die Saugkraft zu regulieren, halten Sie den Knopf einige Sekunden gedrückt. Je länger Sie den Knopf drücken, umso höher / niedriger reguliert sich die Saugkraft ein.

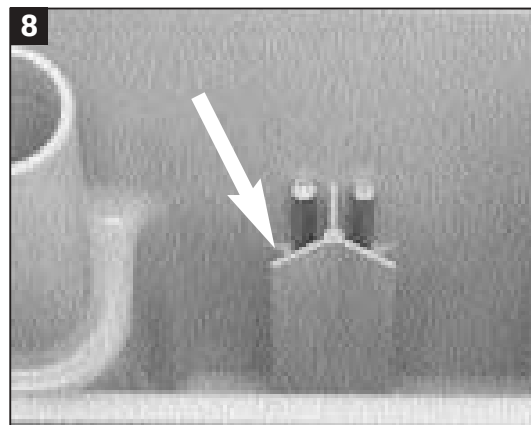

Der Spirom verwendet ein Filtersystem mit zerstäubtem Wasser, das auf eine sehr effiziente Weise den angesaugten Staub, die Pollen und die Hausstaubmilben im Wasser bindet.

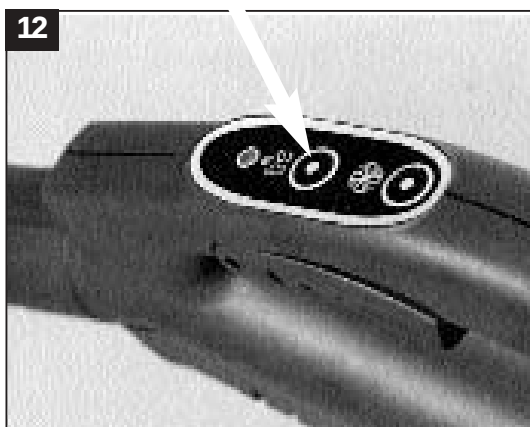

Dampfreinigen

●Bereiten Sie den “Spirom” wie beschrieben vor.

●Stecken Sie den Schlauch an.

●Wählen Sie das gewünschte Zubehör aus:

- große Bodenbürste

- kleine Bürste

- Aufsteckdüse (mit Bürsten)

- Fensterreiniger

● (Abb. 11) Betätigen Sie den Regler, um die Funktion Dampf auszuwählen. Die Leuchtanzeige “Dampf” blinkt. Nach 3-4 Minuten blinkt die Anzeige nicht mehr, sondern leuchtet permanent. Das bedeutet, dass der Dampf verfügbar ist.

●(Abb. 12) Um Dampf auszustoßen drücken Sie ca. 5 Sekunden auf der Sprühpistole auf die obere Taste und warten, bis sich die Leuchtanzeige einschaltet. Jetzt kann man dampfen, indem man die Dampftaste gedrückt hält.

● Die Leuchtanzeige blinkt während des Benützens des “Spirom” immer wieder. Dies ist normal, denn es signalisiert, dass die Heizung immer wieder zugeschaltet wird.

●Wassermangel im Tank wird durch die Leuchtanzeige (20b) signalisiert. Gleichzeitig wird ein akustisches Signal ausgelöst. Der Dampfaustritt wird automatisch gestoppt.

●(Abb. 14) Den Tank können Sie während der Arbeit befüllen. Öffnen Sie die Klappe, setzen sie den Trichter ein und füllen einfach Wasser nach.

Dampfreinigen

Es ist möglich, beide Funktionen gleichzeitig zu betätigen.

Reinigen und Aromatisieren der Raumluft

● (Abb. 15 und 16) Mengen Sie dem sauberen Wasser im Behälter einige Tropfen ätherische Öle bei.

● Keinen Schlauch und Zubehörteile montieren

● Wählen Sie mit dem Regelknopf die gewünschte Saugleistung und lassen Sie das Gerät nun arbeiten. Die Raumluft wird gereinigt und nach Wunsch aromatisiert.

Blasen (Optional)

● (Abb. 17) Die Klappe Luftaustritt abnehmen

● (Abb. 18) Das flexible Rohr (Sonderzubehör) anstecken und am anderen Ende des Rohres die lanzenförmige vertikale Düse (34a) anstecken. Wählen Sie die gewünschte Saugkraft, um entsprechend Staubpartikel, Laub etc. wegzublasen.


Reinigen des Gerätes nach dem Gebrauch.

Die Reinigung des Gerätes und des Zubehörs ist **unbedingt erforderlich**, um schlechte Gerüche durch Rückstände im Schlauch und im Schmutzwasserbehälter zu vermeiden. Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

● (Abb. 19) mit minimaler Saugleistung 1/2 Liter Wasser einsaugen, um die Leitungen zu reinigen.

● (Abb. 9 und 10) Den Schmutzwasserbehälter ausleeren und sauber reinigen. Die Elemente 15 und 17 entfernen und waschen.

Dieser Reinigungsvorgang sollte nach jeder Benutzung zwecks der Hygiene unbedingt durchgeführt werden.

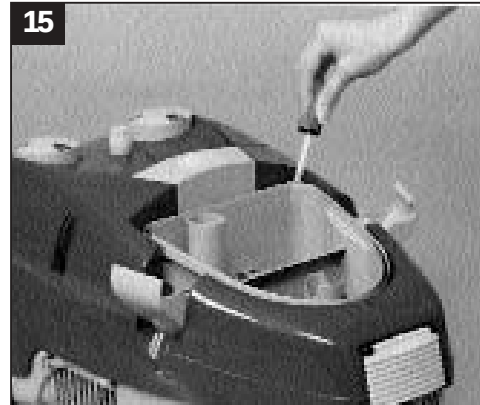

Fügen Sie dem sauberen Wasser im Schmutzwasserbehälter einige Tropfen ätherische Öle Ihrer Wahl hinzu.



Die gereinigte, nach Wunsch auch aromatisierte Luft, tritt aus dem Gerät aus.



(Abb. 20) Das Kabel wird an der Rückseite des Gerätes aufgewickelt. Stellen Sie dazu die 2 Klappen nach außen.



Gewöhnliche Reinigung

- Am Ende eines jeden Gebrauchs des “Spirom” reinigen Sie das Gerät wie auf Seite 10 beschrieben. Dampfen Sie auch die Zubehörteile ein, um sie immer sauber und sterilisiert zu haben.
- Lassen Sie die Zubehörteile auskühlen, um Verformungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nie chemische Substanzen, Reinigungsmittel oder Duftstoffe im Frischwassertank.

Wartung des Heizkessels

Um die negativen Wirkungen des im Wasser vorhandenen Kalks auf ein Minimum zu reduzieren, raten wir Ihnen, den Heizkessel alle zwei bis drei Monate komplett zu entleeren. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgesteckt und vollkommen abgekühlt ist.
- Das Wasser im Wassertank entleeren.
- (Abb. 21) Die Schraube für den Wasserablauf wegschrauben.
- Das Gerät vorsichtig hin und her bewegen und das gesamte Wasser und den sich im Kessel befindlichen Kalk abrinnen lassen.
- Wasserablassschraube wieder anschrauben.

Außerordentliche Wartung

Falls irgend ein Schaden am Gerät auftritt, wenden Sie sich bitte an die nächste Servicestelle. Jeder unautorisierte Eingriff am Gerät macht die Garantie ungültig und ist sehr gefährlich. Vergewissern Sie sich immer, dass das Stromkabel und der Stecker nicht beschädigt sind.

Schaltpistole

Die Schaltpistole kann zum Dämpfen verwendet werden, wenn man die Dampfmenge auf ungefähr die Hälfte einstellt. Wir empfehlen jedoch, die Pistole immer gemeinsam mit einem anderen Zubehör zu benutzen.



Trockensaug-Düse

Diese Düse wird für das Trockensaugen bei allen Böden (Fliesen-, Parkett- und Teppichböden) verwendet.




Große Dampf-Saugbürste

Die große Bürste 31 dient sowohl für das Reinigen mit Dampf, als auch zum Saugen. Es können verschiedene Einsätze verwendet werden:

- Bosteneinsatz 31a: für das Saugen von glatten Böden. (zum Trockensaugen)
- glatter Einsatz 31b: für das Reinigen von Teppichböden (zum Trockensaugen und Dämpfen)
- Gummiprofil 31c: (zum Nasssaugen und Dämpfen von glatten Böden). Drücken Sie die Bürste etwas fester auf den Boden, dann ist das Ergebnis sehr gut. Stellen Sie die Dampfleistung auf ca. die Hälfte der maximalen Kraft.

Für das Anstecken und Entfernen der Einsätze betrachten Sie bitte die nebenstehenden Bilder. Über den Hebel "blockieren / nicht blockieren" kann die große Bürste fixiert werden.

- (Abb. 22) Die Bürste kann am hintern Teil des Gerätes befestigt werden, indem man sie an der dafür vorgesehenen Vorrichtung befestigt.

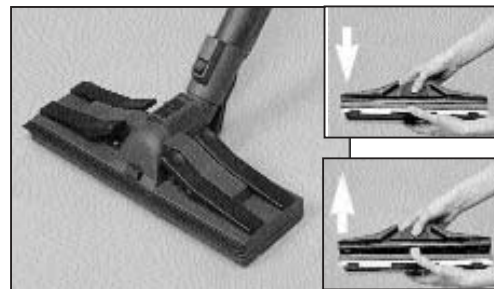



Kleine Dampf-Saugbürste

Die fünfeckige Bürste (32) kann sowohl für das Dampfreinigen, als auch für das Saugen verwendet werden. Es gibt dazu verschiedene Einsätze:

- Borsteneinsatz (32a): für das Reinigen und Saugen von harten Böden.
 - glatter Einsatz (32b): dient zum Reinigen und Saugen von Teppichen und Polstermöbeln.
- Schalten Sie hier den Dampfberegler auf ca. die Hälfte der maximalen Dampfmenge. Für die Montage der Einsätze betrachten Sie bitte nebenstehende Abbildungen.

Aufsteckdüse mit verschiedenen Zubehörteilen

Die Aufsteckdüse und deren Zubehörteile können direkt auf die Sprühpistole angeschlossen werden. Damit können verschiedene Tätigkeiten ausgeführt werden:

Dampfen: dafür verwendet man folgende Zubehörteile:

- kleine Bürste mit Borsten, für normale Verschmutzung
- kleine Messingbürste, für starke Verschmutzung
- dreieckige kleine Bürste

Saugen: dafür verwendet man folgende Zubehörteile:

- Aufsatz transparent (lanzenförmig)
- Aufsatz transparent (trapezförmig)

Fensterreiniger

Gleichzeitig Dampf- und Saugfunktion aktivieren, Reiniger leicht schräg stellen und von oben nach unten gleiten lassen



Im Winter
Scheiben aus ca.
30-40 cm
Abstand
vorwärmen.

Küche

Spülbecken aus Edelstahl, Wasserhähne

- Die Aufsteckdüse mit oder ohne Düsenbürste verwenden
- Auf maximalen Dampf einstellen
- Ohne fest zu drücken den Dampfstrahl auf die verschmutzten Stellen richten.
- Wo der Schmutz sehr hartnäckig ist, Düsenbürste verwenden.
- Anschließend mit einem trockenen Baumwolltuch nachwischen.

Herd und Backrohr

- Wie bei Spülbecken vorgehen. Eventuell die Messingbürste aufsetzen.

Kühlschrank und Tiefkühlgeräte:

- Zuerst den Netzstecker ziehen und das Gerät ausräumen.
- Die Wände abdampfen und mit einem sauberen Tuch austrocknen.


Fußböden und Teppiche

Fußböden aller Art: (Achtung bei empfindlichen Böden!!) Die große Bodenbürste verwenden. Dampfmenge auf mittlere Stufe stellen.

- Den Gummiaufsatz einsetzen.
- Beim Saugen von Flüssigkeiten leicht andrücken und gleichmäßig vor und zurückfahren.

Teppichböden:

- Die große Bodenbürste verwenden und den glatten Einsatz aufstecken (31b)
- Die Dampfmenge auf mittlere oder niedrige Stufe stellen, je nach Beschaffenheit und Empfindlichkeit des Gewebes.
- Zum Trocknen die gewünschte Saugkraft wählen und aktivieren.

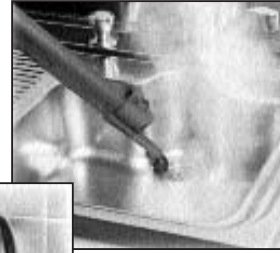

Achtung: Bei wertvollen Teppichen unbedingt den Händler fragen, ob der Teppich farbecht ist. Immer an einem versteckten Ort den Teppich auf Farbechtheit überprüfen und dabei nur die minimale Dampfstufe verwenden.

Fliesenfugen

- Die Aufsteckdüse mit Bürstchen verwenden
- Den Dampf auf die mittlere Stufe einstellen
- Den Dampf entlang der Fliesenfugen führen und hin und herfahren.
- Mit der trapezförmigen Düse aufsaugen.

Diese zwei Vorgänge können auch gleichzeitig ausgeführt werden.

Flecken auf Teppichböden entfernen

- Die Aufsteckdüse verwenden und auf mittlere Dampfstufe einstellen
- Die Düse nah beim Fleck schräg über diesen halten und wie bei der Teppichreinigung vorgehen.
- Die transparente Düse montieren und mit der gewünschten Saugkraft aufsaugen.

Parkett

Achtung: Da es sich um eine lackierte Holzoberfläche handelt, muss man mit äußerster Vorsicht vorgehen.

- Vor dem Beginnen, an versteckten Ecken Proben durchführen, um sicherzustellen, dass sich kein Lack löst oder andere Schäden an der Oberfläche entstehen.
- Die große Bürste mit dem Element 31c (Gummilippe) verwenden.
- Minimale Dampfmenge einstellen und rasch über die zu behandelnde Oberfläche fahren.
- Gleichzeitig die gewünschte Saugfunktion einstellen

Bezüge aus Stoff oder Tapeten

Vergewissern Sie sich, dass die Tapete oder der Stoff perfekt angeklebt ist, anderenfalls darauf achten, dass bei den Stößen eventuell vorhandene Ablösungen nicht verschlimmert werden.

- Verwenden Sie die große Bürste mit dem Zugehörteil 31c und
- schalten Sie auf minimale Dampfmenge. Fahren Sie rasch über die zu behandelnde Stelle.

Verkleidungen aus Metall und Blechen

- Gehen Sie wie bei Bezügen aus Stoff oder Tapeten vor.

Bad

Wasserhähne, Sanitäranlagen, Fliesen und Badzubehör

- Verwenden Sie die Aufsteckdüse mit maximaler Dampfmenge so, wie unter Punkt “Spülbecken und Wasserhähne” beschrieben.

Duschkabine

- In den Ecken und den Zwischenräumen verwenden Sie die Aufsteckdüse mit oder ohne Bürstchen. Vermeiden Sie das Reinigen an allen Punkten, die mit Silikonharzen versiegelt sind.
- Für Glaswände mit Erhebungen verwenden Sie die kleine Bürste mit dem Einsatz 32a und stellen die Dampfmenge auf die mittlere Stufe ein.
- Zum Trocknen die gewünschte Saugkraft einstellen und aktivieren.

Glas und Spiegel

Achtung: Verwenden Sie den “Spirom” nicht bei Glas mit Siebdruck oder bei bemaltem Glas.

Klares, glattes Glas

Im Winter sollte Glas immer im Abstand von 30 - 40cm mit Dampf vorgewärmt werden, um das Zersplittern des Glases zu verhindern.

- Verwenden Sie den Fensterreiniger und stellen Sie den Dampf auf Minimum ein.
- Rasch vorgehen und darauf achten, dass der Gummi des Reinigers gut auf der Glasfläche aufliegt.
- Gleichzeitig Dampfen und Saugen einschalten, um eine Tropfenbildung zu vermeiden.

Glas mit Erhebungen, rauhes Glas mit Reliefs und mattes Glas

- Die kleine Bürste verwenden und den Dampf auf Minimum stellen und schnell über die zu reinigende Fläche fahren.
- Gleichzeitig Dampfen und Saugen einschalten, um eine Tropfenbildung zu vermeiden.

Möbel und Einrichtungsgegenstände

Möbelreinigung

Der “Spirom” kann problemlos für alle Möbel mit Verkleidungen aus Schichtpressstoffen verwendet werden.

- Den Dampf auf mittlere Stufe einstellen
- Kleine Bürste mit Einsatz 32a verwenden
- Den Dampf auf minimale Stufe einstellen und rasch über die Oberfläche gleiten
- Gleichzeitig Saugen und Dampfen einstellen

Abstauben von Möbeln

- Verwenden Sie die Aufsatzdüse und stellen
- den Dampf auf minimale Stufe ein.
- Sprühen Sie aus einer Distanz von 30-40 cm den Dampf auf das Möbelstück und trocknen dieses sofort mit einem sauberen, trockenen Baumwolltuch nach.

Polstergruppen und Polstersessel

Achtung: Verwenden Sie den "Spirom" nicht für Ledergarnituren, Garnituren aus Alcantara oder anderen heiklen Geweben.

- Kleine Bürste mit Aufsatz 32a verwenden und auf minimale Dampfstufe schalten.
- Gleichzeitig Saugen und Dampfen.

Heizkörper und Radiatoren

- Den Schmutz mit der vertikalen lanzenförmigen Düse ansaugen.
- Die Aufsteckdüse mit einem Bürstchen auf mittlerer Dampfstufe verwenden.
- Mit der lanzenförmigen Düse an der Unterseite des Heizkörpers entlangfahren und dabei die Funktion Saugen verwenden, um den Schmutz zu sammeln.

Pflege von Zimmerpflanzen mit Dampf

- Stellen Sie den Dampf auf minimale Stufe und dampfen mit der Sprühpostole in einem Abstand von 40-50 cm Entfernung die Pflanze an.

Geruchsbekämpfung und Auffrischung von Kleidungsstücken

- Die Dampfpistole oder das Bügeleisen auf mittlerer Stufe verwenden.
- Das Kleidungsstück auf einer Entfernung von 20-30 cm mit Dampf besprühen.

Auto

Innenraum und Sitze

Vorgehen wie bei Punkt Polstergruppen und Polstersessel

Motorraum und Felgen

- Die Schalt pistole in höchster Stufe verwenden und die Aufsteckdüse montieren
- Den gesamten Motorraum oder die Felgen aus einer Distanz von 20 cm behandeln

Windschutzscheiben

Wie Fenster reinigen

Nachfolgend haben wir für Sie einige Hinweise im Falle eines Servicefalles vorbereitet.

Wichtig: Lassen Sie Service- oder Reparaturarbeiten ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchführen. Bei Eingriffen von Dritten geht der Garantieanspruch verloren. Behalten Sie die Verpackung bitte auf, falls Sie das Gerät einmal in die Zentralwerkstätte einschicken möchten.

Garantiebestimmungen

Dieses nach modernster Fabrikationsmethoden hergestellte Gerät wurde einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Wir gewähren Ihnen eine sechsmonatige Garantie ab Lieferungsdatum, wenn es sich nachweislich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt und das Gerät uns unverzüglich nach Auftreten des Fehlers geschickt wird.

Von der Garantie ausgenommen:

Unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachten der Bedienungsanleitung, auftretende Schönheitsfehler (z.B. Lackfehler) durch die die Funktion nicht beeinträchtigt wird und sonstige Umstände, die nicht in unserem Bereich liegen. Wir haften nicht für Schäden, die Dritten oder dem Käufer entstehen. Diese Garantie gilt nur innerhalb Deutschlands und Österreichs.

Österreich

Singer-Austria

Raiffeisenstraße 24
A-6890 Lustenau

Telefon 0043 (0) 5577-82720
Fax 0043 (0) 5577-827206
Email Info@Singer-Austria.at
Home <http://Singer-Austria.at>